




SoundStation²™

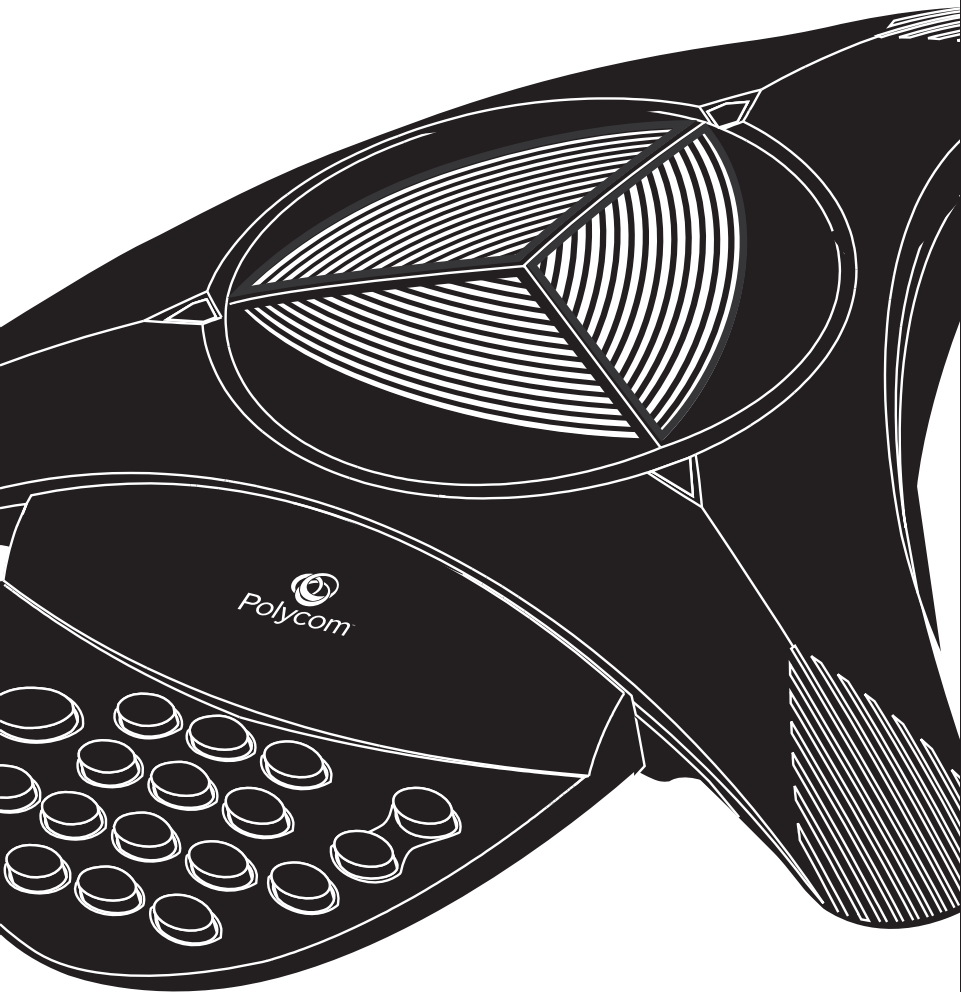

ユーザーズガイド

ユーザーズガイド

重要な安全上の指示

電話機器を使うときは、火事、感電、けがなどの危険を減らすために、必ず次の予防措置に従ってください。

- 必ずすべての指示を読んで理解してください。
- 機器に添付されているすべての警告と指示に従ってください。
- 設置は、各国の配線規則に従って行ってください。
- この機器を接続するコンセントは機器の近くにあり、常に使用できる状態になっている必要があります。
- この機器は水に浸すと危険な場合があります。感電の危険を避けるため、機器を浴室やシャワー室で使用したり、濡れた手で扱わないでください。機器を誤って水中に落とした場合は、コードをすべて抜いてから回収してください。機器が完全に乾燥するまでは、電源に接続しないでください。
- 付近で雷が発生しているときは、機器を使わないでください。落雷による感電の恐れがあります。緊急に通話する必要がある場合は、できるだけ短時間で終了してください。サージに対する防御設備を家庭やオフィスに備えている場合でも、落雷からの被害を完全に防ぐことは不可能です。
- ガス漏れの恐れがある場合は、危険地域から離れた場所にある電話を使って通報してください。SoundStation2の電気接点では、わずかな火花が発生する場合があります。ごくまれに、この火花が高濃度のガスに引火することがあります。
- SoundStation2のスロットに異物を差し込まないでください。高電圧への接触や部品のショートにより、感電する恐れがあります。電話機の上に液体をこぼさないでください。液体がこぼれた場合は、サービス担当者に連絡してください。
- 感電の恐れがあるため、SoundStation2は分解しないでください。カバーを開けたり、取り外したりすると、高電圧部品がむき出しになる場合があります。組み立て直す際に不備のあった機器を使った場合、感電する恐れがあります。電話機器が正常に動作しない場合は、サービスの接続方法を説明した項を参照してください。サポートの電話番号は、このガイドの裏表紙に記載されています。
- 雷が発生しているときには、電話の配線工事を行わないでください。
- 水濡れ専用設計されている場合を除き、電話のジャックは濡れた場所には設置しないでください。
- 電話線がネットワークのインターフェースから外されている場合を除き、絶縁されていない電話線や端子には触れないでください。
- 電話線の設置または変更の際には、十分な注意を払ってください。

この説明書を保管しておいてください

目次

ご購入ありがとうございます.....	5
概要.....	5
部品一覧.....	6
SoundStation2 のセットアップ.....	7
機能.....	8
LED インジケータ	8
ボタン.....	8
SoundStation2 の使い方.....	9
通話の発信.....	9
通話への応答.....	9
2番目の通話への応答	9
通話の終了	9
通話のミュート	9
着信音の音量調整	10
ダイヤルトーンと音量の調整.....	10
スピーカーの音量調整	10
(設定) ボタンを使用した多地点会議	10
通話の追加.....	11
AUX 音声ポート	11
トラブルシューティング	12
ダイヤルトーンが聞こえない.....	12
キーボード入力が認識されない	12
音声のこもりや残響がある	12
短い無音状態、エコー、音声の途切れがある	12
物理的に破損した	12
最大のパフォーマンスを得るには.....	13
仕様と保証に関する情報	14
限定保証と限定責任	15
FCC 規制.....	17
カナダ通信省の通知	17
米国の電話会社の要件	17
Ringer Equivalence Number (REN).....	18

目次

自動ダイヤル.....	18
電話会社のコネクタ	18
カナダの電話会社の要件.....	18
Exhibit J - 顧客情報	19
CE マーク R と TTE 指令 (EU のみ).....	20
その他の重要な通知	21

ご購入ありがとうございます

Polycom SoundStation2 をお選びいただき、ありがとうございます。このユーザーズガイドには、音声会議システムを短時間でセットアップするために必要なすべての情報が記載されています。SoundStation2 の設定を始める前に、ネットワークの準備ができていることをシステム管理者に確認してくだ

さい。また、SoundStation2 の使用を開始する前に、必ずこのガイドの部品一覧と安全性に関する通知に目を通しておいてください。

概要

SoundStation2 は、小～中規模の会議室やオフィスでの使用に適した、エントリーレベルのビジネス用音声会議システムです。

SoundStation2 には Polycom の定評ある技術、**アコースティック クラリティ テクノロジー**が使用されており、両側の通話参加者が同時に発言することが自動的に許可されます。


ディスプレイが装備された *SoundStation2* 音声会議システムをお持ちの場合は、そのモデルに対応したマニュアルをご参照ください。

部品一覧


SoundStation2のパッケージには次の部品が含まれてれています。設置前にこの一覧を確認して、足りない部品がないことを確認してください。

部品が足りない場合は、SoundStation2の販売店に連絡してください。


SoundStation2本体

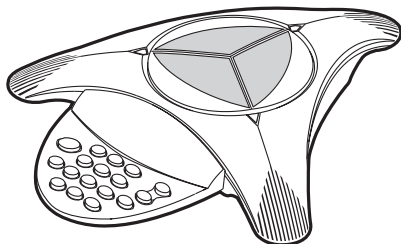


インターフェースモジュール

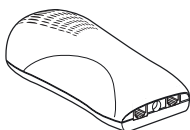


本体ケーブル

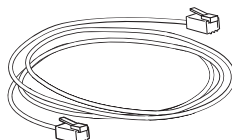


マニュアル/CD

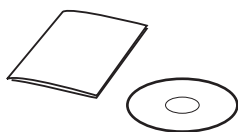

電話コード

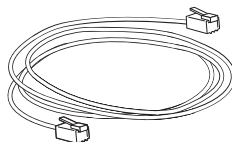

SoundStation2のセットアップ

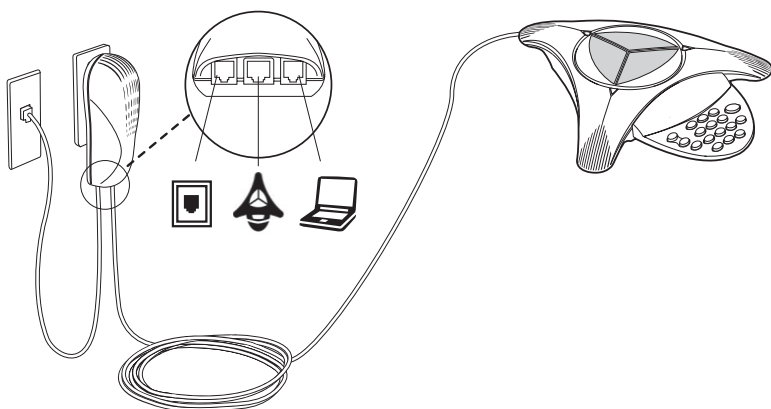

電話回線接続aポート



SoundStation2本体接続ポート




電話回線を共有するための、オプションの電話/ファックス/コンピュータモデム接続ポート2のモデルによっては利用できない場合があります)

機能

LEDインジケータ

SoundStation2上部のLEDは、次のように音声会議システムの現在の状態を示します。

緑—通話が進行中
緑の点滅—通話が着信中
赤—通話はミュート中

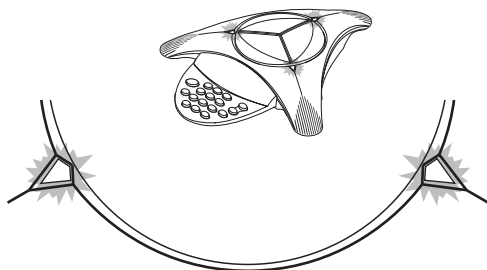

ボタン

電話

着信への応答、通話の発信、通話の終了、およびダイヤルトーンの確認を行います。

CONF

会議通話中に他の参加者を通話に追加したり、追加した参加者を切り離します。

音量


ハンドセット、ヘッドセット、スピーカー、着信音の音量を調整します。

ミュート

通話中にミュートのオン／オフを切り替えます。

ダイヤルパッド

12個のキーで構成され、10種類の数字、26種類のアルファベット、およびコンテキストセンシティブなアプリケーションで使用できる特殊文字の入力に使用します。

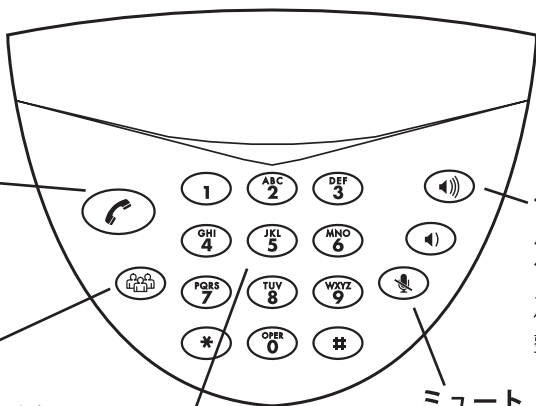


SoundStation2の使い方

通話の発信


SoundStation2では、アナログ回線経由で通話を発信できます。

1.  ボタンを押して、ダイヤルトーンを確認します。
2. 通話先の番号をダイヤルします。
▶ 通話を取り消す場合は、 ボタンを押します。

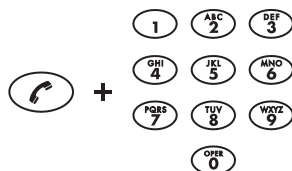

通話への応答

着信通話に応答するには、 ボタンまたは任意の数字キーを押します。 ボタンの操作は、他のすべての電話操作に優先します。電話が鳴ると、3つのLEDが緑色に点滅します。

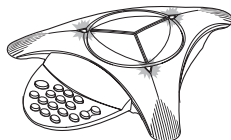

2番目の通話への応答

通話中に別の通話を着信すると、コールウェイティングトーンが鳴ります。

- ▶ 着信通話に応答するには、CONF ボタン  を押します。最初の通話は自動的に保留状態になります。

- ▶ 通話の切り替えにはCONF ボタン  を使用します。

ご利用の電話回線によっては、コールウェイティング機能が利用できない場合があります。電話システムの管理者またはサービスプロバイダに確認してください。

通話の終了


通話を終了するには、 ボタンを押します。

通話のミュート

- ▶ 通話をミュートするには、ミュートボタン  を押します。通話がミュートされている間は、SoundStation2上部のLEDが赤く光ります。
- ▶ ミュートを解除するには、ミュートボタン  をもう一度押します。


着信音の音量調整

SoundStation2が待ち受け状態またはオンフック状態のときに、音量ボタンを押して着信音の音量を調整します。

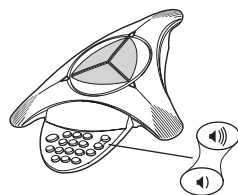


ダイヤルトーンと音量の調整

SoundStation2がオフフックのときに、音量ボタンを押してダイヤルトーンの音量を調整します。

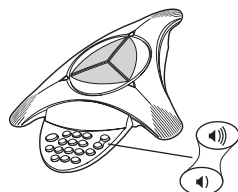

スピーカーの音量調整

通話中に音量ボタンを押してスピーカーの音量を調整します。

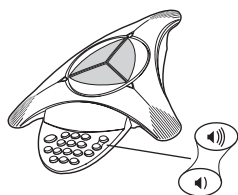

ボタンを使用した多地点会議

電話システムで多地点通話がサポートされていれば、SoundStation2を使用して多地点会議を行うことができます。

- ▶ 同時に会議に参加できる拠点数については、システム管理者に確認してください。
- ▶ システム管理者は、多地点会議機能を有効にしたり、使用している電話システムに固有の指示をユーザーに与える必要がある場合があります。

通話の追加


1. 通話中にCONF ボタン  を押します。最初の通話は自動的に保留状態になります。
2. 通話先の番号をダイヤルします。
3. CONFボタン  を押して、2番目の通話を追加します。2番目の通話を切り離すには、CONFボタンをもう一度押します。

AUX音声ポート

SoundStation2には、外部デバイスを音声会議システムに接続するためのAUX音声ポートが装備されています。

たとえば、外部録音装置を接続して会議通話の音声を録音するなどの用途に利用できます。

- ▶ カセット テープ レコーダなどの外部録音装置を、インターフェースモジュールのAUX ジャック経由で接続します。AUXジャックには  のマークが付いています。

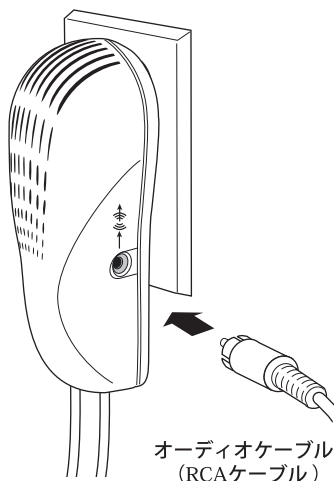

トラブルシューティング

ダイヤルトーンが聞こえない

電話コードはアナログ電話ジャックに差し込まれている必要があります。ダイヤルトーンが聞こえない場合は、次の確認を行います。

- ▶ 本体が稼動状態であることを確認します。
- ▶ インターフェースモジュールの電話コードがアナログ電話 (POTS) 回線に接続されていることを確認します。

キーパッド入力が認識されない

情報の入力が速すぎると、キーパッド入力が認識されない場合があります。数字キーはゆっくり押します。

速く押すと認識されないキーもあります。

音声のこもりや残響がある

音のこもりや残響は、反響しやすい室内で、マイクが発言者から遠すぎる場合に発生します。

マイクが正確に音声を拾えるよう、本体に近づいて話します。

- ▶ 室内の吸音材を増やします。

短い無音状態、エコー、音声の途切れがある

- ▶ 使用中は SoundStation2 を移動しないでください。
- ▶ 通話中は、本体に手を触れないでください。
- ▶ SoundStation2 の周囲の雑音を避けるため、紙やカップなどの音を立てるものは本体に近づけないでください。
- ▶ 通話の開始時に双方が短い会話を交わしてみてください。

SoundStation2 が環境に合わせて調整されます。

- ▶ 相手側で他社製の機器が使用されている場合、それが音質の問題の原因になっている可能性があります。
- ▶ 再度通話を行ってください。回線が変われば接続状況が改善する場合があります。

物理的に破損した

- ▶ 内部の部品が見えるほど大きく破損した場合は、直ちに SoundStation2 の接続を外してください。
- ▶ SoundStation2 の修理が完了するまで、電話ネットワークに接続しないでください。

最大のパフォーマンスを得るには

SoundStation2 が最適なパフォーマンスを発揮できるようにするには、次のガイドラインに従います。

- ▶ SoundStation2 を会議テーブルまたは机の中央に配置します。
- ▶ 通話中は SoundStation2 を移動しないようにします。
- ▶ SoundStation2 の近くで音を立てて紙をさばくのを控えます。
- ▶ 通常のおおきさの声で、SoundStation2 または拡張マイクに向かって話します。
- ▶ SoundStation2 のクリーニングは、すべてのコードを抜いてから行います。液体のクリーナーやスプレー式のクリーナーは使わないでください。クリーニングには湿ったやわらかい布を使用します。

仕様と保証に関する情報



限定保証と限定責任

限定保証

Polycom は、お客様がこの製品を Polycom または Polycom の正規販売店から購入した日から 1 年間、通常の使用およびサービスの範囲において、製品に材料および製造上の欠陥がないことをエンドユーザー（“お客様”）に対して保証します。

Polycom は、ここで提示される保証に従い、Polycom のみの義務として、Polycom の選択と負担により、故障した製品またはその部品の修理か、故障した品目の交換品となる同等製品または部品のお客様への提供のいずれかを行います。これら前述の 2 つの措置のいずれも合理的に実行できない場合は、Polycom はその独自の判断により、故障した製品に対して支払われた購入価格をお客様に払い戻します。交換された製品はすべて Polycom の所有物になります。交換される製品または部品は、新品または再生品である場合があります。Polycom は、交換または修理された製品または部品を、送付から 90 日間か、当初の保証期間の残りのうち、いずれか長い方の期間にわたって保証します。

Polycom に返却される製品は、輸送時の安全のために適切に梱包され、事前に送料を支払って送付される必要があります。これらの製品には保険をかけるか、その製品を追跡できる方法で送付することを推奨します。返却される製品を Polycom が受け取る

までは、製品の遺失や損害に対する責任は Polycom に発生しません。修理または交換された品目は、Polycom の負担で、Polycom が故障した製品を受け取ってから 30 日以内にお客様に送付されます。また、その品目がお客様に配達されるまでの間の遺失または損害に伴う危険は Polycom が負います。限定責任。法律によって許可される範囲内において、Polycom は Polycom とその供給者から、偶発的、必然的、間接的、特異的、または懲罰的なあらゆる損害について、もしくは、収益または利益の損失、事業上の損失、情報またはデータの損失のほか、この製品の販売、設置、メンテナンス、使用、性能、故障、中断のいずれかを原因とする、またはそれに関連して発生する、あらゆる財務上の損失について、Polycom またはその正規販売店がそのような損害の可能性をあらかじめ通知されていた場合であっても、それが契約または不法行為（過失を含む）に基づくかを問わず、すべての責任を排除します。また、Polycom は、修理、交換、支払われた購入価格の払い戻しのいずれかに関する Polycom の責任を、Polycom の選択によって限定します。損害の責任に関するこの放棄は、ここで述べられる救済策が本来の目的を達成しなかった場合でも影響を受けません。

除外

テストおよび試験により、製品で疑われた欠陥や異常が存在しないか、またはそれらが次の原因において発生していることが判明した場合、Polycom はこの限定保証に基づく責任を負いません。

▶ Polycom の設置、操作、メンテナンスのいずれかに関する指示に従っていない

▶ 製品の不正な変更または改造

▶ この製品を通じてアクセスされるコモンキャリア通信サービスの不正な使用

▶ お客様およびお客様の管理下にある人員による乱用、誤用、過失、怠慢

▶ 第三者による行為、不可抗力、事故、火災、雷、電氣的サージまたは停電、その他の災害

保証の排他性。Polycom 製品が前述の保証に従って動作しない場合、この保証の不履行に対するお客様の救済策は、Polycom の選択による修理、交換、購入時に支払われた額の払い戻しのいずれかに限定されます。法律によって許可される範囲内で、前述の保証および救済策は排他的であり、事実、または法律、法令、その他の運用のいずれかによって明示または暗示される、その他すべての保証、条件、契約に代わります。これには、市場性、

特定の目的への適合性、満足し得る品質、説明との一致、非違反行為に関する保証、条件、契約などが含まれるものとし、いずれも明示的に否定されません。Polycom は Polycom 製品の販売、設置、メンテナンス、使用のいずれかに関連する以外の責任を負うことも、他者にそのような責任を認めることもありません。

サービス契約

Polycom 正規販売店から製品を購入した場合、その製品に適用可能なサービス契約の情報については、正規販売店に問い合わせてください。技術的な支援またはサービスプログラムに関する

情報については、www.polycom.com の Polycom Web サイトにアクセスし、[Support] メニューを選択してください。

免責

一部の国、州、行政区分では、顧客に提供された特定の製品に対する暗黙的な保証の限定または除外、偶発的または必然的損害の制限、または人的被害に対する責任の限定が認められません。そのため、これらの限定および除外の適用が、お客様に対して制限され

る場合があります。暗黙的な保証を除外することがいっさい許可されない場合、それらの保証は明記された、適用される保証の期間に限定されます。この保証により、お客様には、地域の法律に準拠した独自の法的権利が与えられます。

準拠法

この限定保証と限定責任は、法律の趣旨が相反する場合を除き、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律、およびアメリカ合衆国の法律に準拠します。国際物品売買契約に関する国連条

約 (CISG) は、この限定保証と限定責任に対する適用からいっさい排除されます。

FCC 規制

この機器は、FCC 規制の第 15 部に準拠しています。操作は、以下の 2 条件に服します。

- (1) この機器は有害な干渉を起こさない。
- (2) この機器は好ましくない操作による干渉を含むすべての干渉に対応する必要がある。

メモ：この機器は、FCC 規制の第 15 部に準拠し、クラス B デジタル機器制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、住居に設置した場合の有害な干渉に対して適切な保護を提供するためのものです。この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、放出する可能性があります。したがって、取扱説明書に従って設置および使用しない場合、無線通信に対して有害な干渉を引き起こす恐れがあります。ただし、特定の設置方法の採用によって干渉が発生しなくなる保証はありません。この機器をオン/オフに切り替えることによ

り、この機器がラジオまたはテレビの受信に対して有害な干渉を引き起こしていることが確認された場合、次の対策を 1 つ以上実行し、干渉を改善することが推奨されます。

- ▼ 受信アンテナの向きや場所を変える。
- ▼ 機器と受信機を遠ざける。
- ▼ 受信機が接続されているコンセントの回路と異なる回路にあるコンセントに機器を接続する。
- ▼ 販売店または専門知識のあるラジオ／テレビ技術者に問い合わせる。

FCC 規制の第 15 部に従い、ユーザーが Polycom Inc. の明示的な承認なしにこの機器に対して変更または修正を加えた場合、Polycom Inc. はそのユーザーがこの機器を操作する権利を無効にすることができません。

カナダ通信省の通知

このクラス [B] デジタル機器は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

米国の電話会社の要件

この機器は、FCC 規制の第 68 部に準拠しています。次の情報については、機器に添付されているラベルを参照してください。

- ▼ 登録番号
- ▼ Ringer Equivalence Number (REN)
- ▼ 被許可者の名前
- ▼ モデル番号
- ▼ シリアル番号か製造日、またはその両方
- ▼ 製造国

依頼があった場合は、この情報を電話会社に提供する必要があります。

メモ：

- ▼ この登録済み機器は、共同加入電話または公衆電話では使用できません。
- ▼ 問題が発生した場合、ユーザーはこの登録済み機器を電話回線から取り外し、誤動作しているのがこの機器であるかどうかを判断します。この登録済み機器が正常に動作していない場合は、問題が解決するまで機器の使用を停止してください。
- ▼ 万一、この機器がネットワークに障害を与えている場合、電話会社はサービ

スの一時的停止が必要なことを事前に通知します。ただし、事前通知が困難な場合は、電話会社はできるだけ早く通知を行います。また、お客様は、必要と判断した場合には FCC に提訴する権利を持つものとします。

▼ 電話会社が施設、機器、操作、手順のいずれかを変更した場合、機器の操作に影響が出る場合があります。そのような変更を行う場合、サービスの中断を避けるために必要な変更措置をお客様がとれるよう、電話会社は事前に通知します。

Ringer Equivalence Number (REN)

REN は電話回線に接続される機器数の決定に使用されます。電話回線に REN が過剰になると、機器が着信に応答しなくなる場合があります。通常は、REN の合計が 5 を超えないという条件があります。回線に接続

される機器の数は REN の総数によって決定されます。確認するには、最寄りの電話会社に問い合わせてください。

自動ダイヤル

緊急用電話番号をプログラムする場合や緊急用電話番号への通話をテストする場合は、次の点に注意してください。

1. 回線を切らずに、通話の理由を簡潔に説明します。
2. 早朝や深夜など、オフピークの時間帯に作業を行います。

電話会社のコネクタ

この機器には、FCC に準拠した電話コードとモジュラープラグが付属しています。この機器は、第 68 部に準拠した互換モジュラージャックを使用する構内配線または電話

ネットワークに接続されるように設計されています。詳細については、設置手順の残りの部分を参照してください。

カナダの電話会社の要件

“通知：認定された機器には、カナダ産業省のラベルが付いています。この認定は、該当する端末装置技術条件の文書で規定されている電気通信の保護、動作、安全性に関する条件に機器が適合していることを意味します。ユーザーが意図したとおりに機器が動作することを保証するものではありません。

この機器を設置する前に、最寄りの電気通信会社の施設への接続が許可されていることを確認してください。この機器は、承認された方法で設置する必要があります。上

記の条件に従っても、状況によってはサービス品質の低下を防ぐことができない場合があります。認定された機器の修理は、納入業者が指定する代理店が行います。ユーザーがこの機器を修理または変更した場合や、その結果として機器に異常が発生した場合は、機器を切断するよう電気通信会社から要求される場合があります。

安全のため、ユーザーは、電源設備、電話回線、内部の金属配水管（存在する場合）の電気的な接地接続が互いに接続されていることを確認する必要があります。この予

防措置は、郊外の地域では特に重要です。

注意：このような接続はユーザー自身で行わず、必要に応じて適切な電気技術者に依頼してください。”

“通知：各端末装置に設定された Ringer Equivalence Number (REN) は、電話インターフェースへの接続が許可される端末の最大数を示します。インターフェースの終端はさまざまな機器の組み合わせから構成され、すべての機器の REN の合計が 5 を超えないという条件のみに従います。”

認定または登録番号の前に記載された “IC:” は、カナダ産業省の技術仕様に適合していることのみを示します。

Exhibit J - 顧客情報

この機器は、FCC 規制の第 68 部および ACTA が採用する要件に準拠しています。この機器のキャビネットの外面には、US:2HWTF09BSOUNDS2 という形式の製品

識別情報が他の情報とともに含まれているラベルがあります。依頼があった場合は、この番号を電話会社に提供する必要があります。

• FCC 登録番号：	US: 2HWTF09BSOUNDS2
• Ringer Equivalence Number (REN)：	0.9B
• ファシリティ インターフェース コード (FIC)：	02LS2
• サービス オーダー コード (SOC)：	6.0Y
• USOC ジャックタイプ：	RJ11C

この機器には、FCC に準拠した電話コードとモジュラープラグが付属しています。この機器は、第 68 部に準拠した互換モジュラージャックを使用する構内配線または電話ネットワークに接続されるように設計されています。詳細については、設置手順を参照してください。

REN は電話回線に接続される機器数の決定に使用されます。電話回線に REN が過剰になると、機器が着信に応答なくなる場合があります。通常は、REN の合計が 5 を超えないという条件があります。回線に接続される機器の数は REN の総数によって決定されます。確認するには、最寄りの電話会社に問い合わせてください。

この SoundStation2 機器が電話ネットワークに障害を与えている場合、電話会社はサービスの一時的停止が必要なことを事前に

通知します。ただし、事前通知が困難な場合は、電話会社はできるだけ早く通知を行います。また、お客様は、必要と判断した場合には FCC に提訴する権利を持つものとします。

電話会社が施設、機器、操作、手順のいずれかを変更した場合、機器の操作に影響が出る場合があります。そのような変更を行う場合、サービスの中断を避けるために必要な変更措置をお客様がとれるよう、電話会社は事前に通知します。

この SoundStation2 機器に問題が発生し、修理や保証に関する情報が必要な場合は、Polycom Inc. に連絡してください (1-888-248-4143/1-408-474-2067、6001 America Center Dr., San Jose, CA 95164, USA、<http://www.polycom.com>)。機器が電話ネットワークに障害を与えている場合は、問題

が解決するまで機器を切断するよう電話会社から要求される場合があります。

共同加入電話サービスへの接続には州が定める税率が課せられます（詳細について

は、州の公益事業委員会または法人委員会に問い合わせてください）。

Portions of the software contained in this product are Copyright © 1995- 2003, SPIRIT.

CEマークと指令のみ)

この SoundStation2 には、CE マークが付いています。このマークは、EEC 指令 1999/5/EC に準拠していることを示します。適合宣言全体は、270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK の Polycom Ltd. から入手できます。

適合宣言

Polycom Ltd. は、この SoundStation2 が指令 1999/5/EC の必須条件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

Konformitetserklaring

Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η εταιρεία Polycom Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (δρομολογητής) SoundStation2 πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες βασικές προϋποθέσεις Οδηγίας 1999/5/EK.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Verklaring Van Overeenstemming

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG.

Declaração de Conformidade

Através da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Declaración de Conformidad

Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple los

requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE.

Överensstämmelseförklaring

Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG.

その他の重要な通知

緊急用電話番号 000 がない主電源 POT 音声テレフォニ

警告

この機器は、主電源から切断されると動作しません。

VCCI クラス B (日本のみ)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

RRL 証明 (韓国のみ)

사용자 안내문 (B급 기기)

본 기기는 비업무용으로 전자파적 합동 특을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Manufacturer: Polycom Inc.
Manufacturing Location: Celestica Thailand

Serial Number



Country of Origin: _____

Date Code Definition for the Date: April 05, 2004 = 04052004 => 120596

Month (MM): First Two Digits: 04 + 8 = 12

Day (DD): Second Two Digits: 05 + 0 = 05

Year (YY): Third Two Digits: 2004 - 8 = 1996 => 96



米国におけるテクニカルサポート
<http://support.polycom.com>

Polycom WW Headquarters:

Polycom, Inc. Corporate Headquarters
6001 America Center Drive
San Jose, CA 95164
USA

© 2012, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, Polycom のロゴデザイン、Polycom の製品に関連する名称およびマークは、Polycom, Inc. の商標またはサービスマークであり、米国やその他の国々において登録されているか、または慣習法上のマークです。その他すべての商標は、それぞれの会社が所有しています。Polycom の書面による許可がある場合を除いて、このドキュメントのいかなる部分も個人的使用以外の目的で複製または送信することはその形式および方法を問わず禁止されています。